

peterson



Manuale d'istruzioni

Congratulazioni per aver acquistato il BodyBeat® Peterson. Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale e di utilizzare il metronomo secondo le istruzioni indicate.

Alimentazione

Il vostro nuovo metronomo BodyBeat è alimentato da una batteria da 9V. Per sostituire o per aver accesso alla batteria, aprite il coperchio della batteria (5) posto sul lato del metronomo e rimuovete delicatamente la molletta della batteria. Per un miglior rendimento, utilizzate sempre una batteria alcalina di alta qualità.

Funzioni



1. Avvio/Arresto metronomo (On/Off)
2. Controllo Volume dell'Audio
3. Presa per cuffia
4. Pulsanti UP/DOWN (SU/GIU')
5. Alloggiamento batteria
6. Presa per Vibe Clip
7. Pulsante Mode
8. Accensione/spegnimento ON/OFF
9. Pulsante Tonalità 440Hz

Schermo del BodyBeat

Sullo schermo del BodyBeat appare:

Tempo
Tempi per battuta
Suddivisioni del Tempo
Stato della batteria

Avvio dello strumento

Premete il pulsante 8 per accendere il metronomo e il pulsante 1 per metterlo in funzione.

Opzioni del BodyBeat

Body Beat può essere utilizzato in quattro diversi modi:

1. Operazione audio standard con altoparlante incorporato
2. Utilizzando le cuffie (non in dotazione) inserite nella presa jack (3)
3. Visivamente, con la bacchetta visualizzata sullo schermo del metronomo
4. Utilizzando la Vibe Clip™ in dotazione agganciata al corpo

Vibe Clip

La Vibe Clip fa sì che il ritmo sia trasmesso dal metronomo all'utilizzatore in modo invisibile e silenzioso tramite vibrazione. Applicatela in una delle seguenti zone:

1. Parte inferiore della schiena
2. Zona dell'anca vicino all'osso pelvico
3. Nuca
4. Punta della scarpa
5. Manica o tasca

Utilizzo della Vibe Clip

Assicuratevi che la Vibe Clip sia correttamente posizionata con il lato (capsula) rivolto verso il corpo.




←
Questo lato della Vibe Clip deve essere rivolto verso il corpo.


Modifica delle impostazioni




Tempo, Tempi per battuta e suddivisioni possono essere modificati in qualsiasi momento dall'utilizzatore.

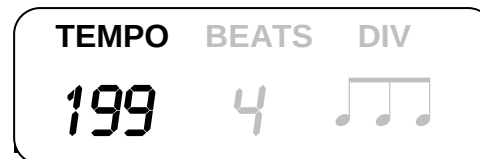

Per modificare il Tempo, premete il pulsante Mode (7) fino a che la parola TEMPO comincia a lampeggiare ed utilizzate i pulsanti UP/DOWN (SU/GIU') (4) per modificare la frequenza delle battute al minuto.

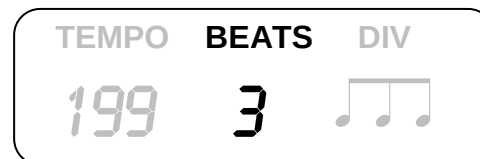

Per modificare il numero di tempi per battuta, premete il pulsante Mode (7) fino a che la parola BEATS comincia a lampeggiare ed utilizzate i pulsanti UP/DOWN (SU/GIU') (4) per scegliere un nuovo valore.

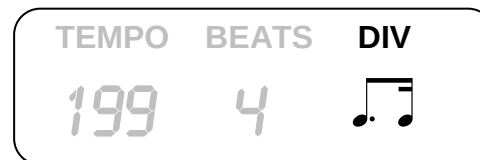

Per modificare il tipo di suddivisione, premete il pulsante Mode (7) fino a che la scritta DIV comincia a lampeggiare ed utilizzate i pulsanti UP/DOWN (SU/GIU') (4) per scegliere una nuova suddivisione.

Tonalità di riferimento "Concert Pitch"

(frequenza universale)

Premendo questo pulsante (9) il BodyBeat emetterà una tonalità continua a 440Hz dall'altoparlante incorporato o dalle cuffie, se collegate. Utilizzate il Controllo del Volume audio per scegliere il livello più adatto. Il "Pitch" (frequenza di un suono) funziona anche quando la Vibe Clip è collegata.

Parametri

"Tempo" può essere impostato tra 40 e 216 BPM (Beats per minute- battiti per minuto) con incrementi di 1 battuta.

"Battiti" può essere impostato tra 0 e 9 tempi per battuta con incrementi di 1 battuta.

"Div" può essere regolato su una delle seguenti impostazioni:

♪ Note da un quarto di battuta

♪ Note da un ottavo di battuta

♪ Terzina

♪ Note da un sedicesimo di battuta

♪ Ottava punteggiata & Note da un sedicesimo di battuta

♪ Sedicesima punteggiata & Note da un trentaduesimo

♪ Sedicesima & Note da un ottavo punteggiate

♪ Trentaduesima & Note da un sedicesimo punteggiate

Spegnimento automatico

Il BodyBeat si spegnerà automaticamente dopo un periodo di inattività

Continua a tempo

Specifiche tecniche

Dimensioni: 3.7"x2.8"x1.6" (96x72x30mm)
Peso: 5oz (140g)
Alimentazione: Batteria da 9V
Tonalità di riferimento: 440Hz
Uscite: Vibe Clip (jack 1/8")
Cuffia (jack 1/8")
Altoparlante Audio

Garanzia

Garantiamo che questo prodotto è privo di difetti costruttivi o di componentistica, per un periodo di TRE anni dalla consegna all'acquirente originale. Il nostro obbligo sancito dalla presente garanzia è limitato alla sostituzione o alla riparazione di una o più parti che risultano da nostra verifica essere difettose.

La presente garanzia non è valida in caso di danni derivati da trasporto, errato utilizzo, abuso o alterazione. L'unità completa dovrà essere restituita al nostro stabilimento, con spese di trasporto prepagate. Allo scopo di accelerare le restituzioni dell'unità, si raccomanda che per tutte le riparazioni, salvo quelle richieste a causa di danni causati durante il trasporto, le trattative siano condotte direttamente con la nostra azienda. In caso di danni durante il trasporto, deve essere presentato un reclamo al trasportatore. Assicuratevi di includere una breve descrizione delle difficoltà in cui siete incorsi e l'indirizzo per la restituzione.

La suddetta garanzia è vincolata alla registrazione entro 10 giorni dalla data di ricevimento del prodotto da parte dell'acquirente originale. La garanzia conferisce specifici diritti all'acquirente, altri diritti variano da stato a stato e in ambito internazionale.

Registrazione on-line su:

<http://www.petersontuners.com/warranty>

Partecipa al Forum degli utilizzatori del BodyBeat su:

<http://www.petersontuners.com/forum>

peter son

Electro-Musical Products, Inc.
11601 S. Mayfield Ave.
Alsip, IL 60803
USA

1-708-388-3311

info@petersontuners.com

www.petersontuners.com

www.BodyBeat.net

PETERSON BB-1 BODYBEAT – ENGLISH V. 1.08

© 2008 Peterson

Electro-Musical
Products, Inc.



BodyBeat is a registered trademark

US Patent 7,268,290, and 7,285,101